


CADMOULD®

3D-F SIMULATION

Freistrahl vermeiden

Eine Anbindung direkt über ein Rippe kann zu einem Freistrahlführen. Machen Sie beim Setzen des Anspritzpunkts die Sichtbarkeit der Gruppe unsichtbar und die Bauteilkanten sichtbar. Auf diese Weise sehen Sie genau, wo sich die Rippen auf der gegenüberliegenden Seite befinden. Somit können Sie sicherstellen, dass Sie den Anspritzpunkt nicht auf der Rippe der gegenüberliegenden Seite platzieren.

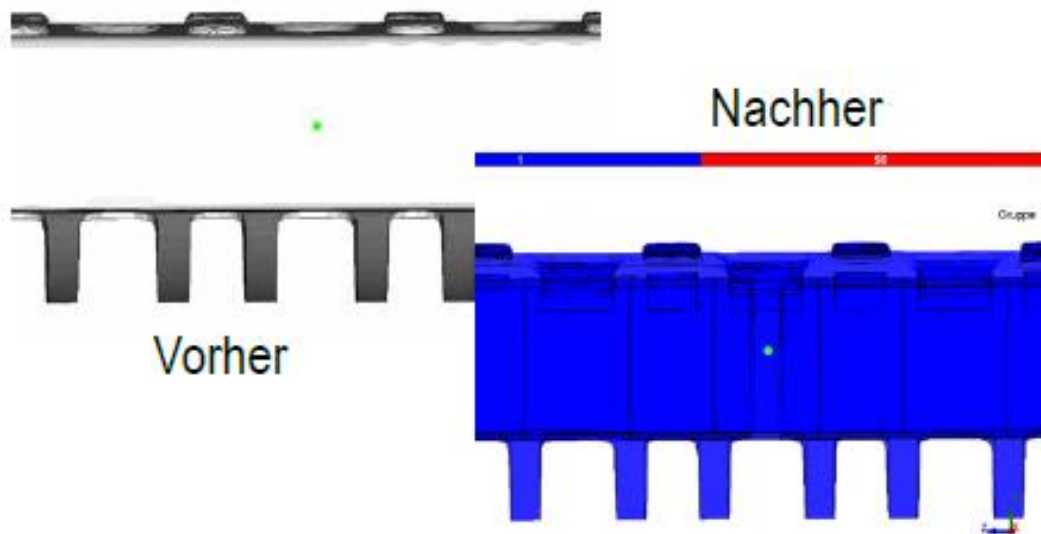

Diese Funktion finden Sie unter „Bearbeiten/ Geometrie/ Gruppen/ Sichtbarkeit“.

